

BEST AVAILABLE COPY

24615-2024500-10361



DELPHION

LOG OUT WORK FILES SAVED SEARCHES

RESEARCH PRODUCTS INSIDE DELPHION My Account Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent Help

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices... Tools: Add to Work File: Create new Work File Add

View: Expand Details | INPADOC | Jump to: Top Go to: Derwent Email this to a friend

Title: EP0321603A1: Process for preparing a whey protein hydrolysate and a hypoallergenic foodstuff [German][French]

Derwent Title: Protein hydrolysate from milk serum - obt'd. by two stage enzymatic hydrolysis of protein with thermal inactivation of enzyme after each stage [Derwent Record]

Country: EP European Patent Office (EPO)
Kind: A1 Publ. of Application with search report


Inventor: Jost, Rolf;
Meister, Niklaus;
Monti, Julio Cesar;

Assignee: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 1989-06-28 / 1987-12-23
Application Number: EP1987000119104

IPC Code: A23J 3/00; A23L 1/305;
Priority Number: 1987-12-23 EP1987000119104

Abstract: To manufacture a whey protein hydrolysate having reduced allergenicity, an enzymatic hydrolysate of a whey product is subjected first to a thermal treatment and then to a second hydrolysis with a proteolytic enzyme. Under these conditions, the minor proteins which have remained intact after the first hydrolysis, and which constitute allergens are degraded to peptides. The hydrolysate obtained is intended for incorporation in food preparations for dietetic use, especially in formulae for infants.

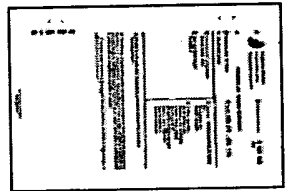

High Resolution
Low Resolution
15 pages

BEST AVAILABLE COPY

INPADOC

Legal Status:

Designated

Country:

Family:

First Claim:

Show all claims

Show legal status actions

Get Now: Family Legal Status Report

CH DE FR LI

Show 19 known family members

1. Procédé de préparation d'un hydrolysat de protéines de lait animal pratiquement exempt d'allergènes d'origine protéique, dans lequel on hydrolyse enzymatiquement un produit lactosérique, caractérisé par le fait que l'on traite thermiquement l'hydrolysat enzymatique en solution aqueuse, à 80-100°C pendant 3 à 10 min. à un pH de 6 à 8, que l'on refroidit l'hydrolysat à 40-60°C, puis qu'on le soumet à une seconde hydrolyse avec une enzyme protéolytique de manière à hydrolyser les protéines mineures restées intactes après la première hydrolyse, puis on inactive l'enzyme thermiquement.

Description

Expand description

La présente invention a pour objet la préparation de produits alimentaires à allergénicité réduite.

+ I/SDS-PAGES, selon Laemmli, U.K. 1970, Nature 227:680 et suivantes, dans les conditions spécifiques indiquées ci-après:

+ II/D, selon Outcherlony, o, Acta. Pathol. Microbiol. Scand. 26 : 507, dans les conditions expérimentales spécifiques ci-après:

+ III/HPLC: selon Diosady, L.L. et coll. 1980, Milchwissenschaft 35 : 671, et Bican, P. et coll., 1982, Milchwissenschaft 37 : 592.

+ Exemple 1

+ Résultats:

+ Exemple 2

+ Résultats:

+ Exemple 3

+ Résultats:

+ Exemple 4

+ Exemple 5


+ Exemple 6

+ Exemple 7:

Forward



References:

Go to Result Set: Forward references (2)

PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
	US5322773	1994-06-21	Kaneko, Tetsuo	Meiji Milk Products Co., Ltd.	Selective enzymatic degradation of β -lactoglobulin contained in cow's milk-serum protein
			Kaneko,	Meiji Milk Products	Selective enzymatic degradation of β -lactoglobulin

<input checked="" type="checkbox"/> US5135869	1992-08-04	Tetsuo	Company Limited	contained in cow's milk-serum protein
--	-------------------	---------------	------------------------	--

Other Abstract Info: None

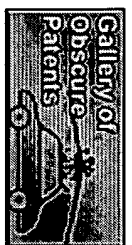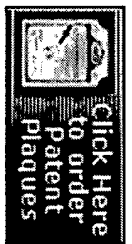

[Nominate this for the Gallery...](#)



Copyright © 1997-2005 The Thomson Corporation
[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 87119104.5

(51) Int. Cl.⁴: A23J 3/00 , A23L 1/305

(22) Date de dépôt: 23.12.87

**(43) Date de publication de la demande:
28.06.89 Bulletin 89/26**

**(84) Etats contractants désignés:
CH DE FR LI**

**(71) Demandeur: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.
Case postale 353
CH-1800 Vevey(CH)**

**(72) Inventeur: Jost, Rolf
Ch. de Béranges 265
CH-1814 La Tour de Peilz(CH)
Inventeur: Meister, Niklaus
Möschbergweg 20
CH-3506 Grosshöchstetten(CH)
Inventeur: Monti, Julio Cesar
Sous les Terreaux 1
CH-1804 Corsier(CH)**

(54) Procédé de préparation d'un hydrolysat de protéines de lactosérum et d'un aliment hypoallergéniques.

(57) Pour fabriquer un hydrolysat de protéines de lactosérum à allergénicité réduite, on fait subir à un hydrolysat enzymatique d'un produit lactosérique, d'abord un traitement thermique, puis une seconde hydrolyse par une enzyme protéolytique. Dans ces conditions, les protéines mineures restées intactes après la première hydrolyse et qui constituent des allergènes sont dégradées en peptides.

L'hydrolysat obtenu est destiné à être incorporé dans des préparations alimentaires à usage diététique, en particulier dans les formules infantiles.

EP 0 321 603 A1

BEST AVAILABLE COPY

Procédé de préparation d'un hydrolysat de protéines de lactosérum et d'un aliment hypoallergéniques

La présente invention a pour objet la préparation de produits alimentaires à allergénicité réduite.

On sait que les phénomènes d'allergies au lait de vache et aux laits adaptés aux besoins du petit enfant qui en contiennent sont dus au fait que les protéines du lait de vache d'origine lactosérique diffèrent des protéines du lait maternel et peuvent constituer des allergènes. Parmi celles-ci, les principaux allergènes reconnus sont en majorité l'alphalactalbumine (aLA) et la bêtalactoglobuline (bLG), et en minorité les immunoglobulines (en particulier IgG) et la sérumalbumine (BSA).

On a cherché à éliminer leur allergénicité en les transformant en peptides par hydrolyse.

Selon le brevet des Etats-Unis No 4.293.571, on prépare un hydrolysat de protéines par hydrolyse pancréatique, on coagule les protéines non hydrolysées par un traitement thermique, puis on soumet l'hydrolysat à une ultrafiltration de manière à éliminer les protéines résiduelles coagulées et les macropeptides qui pourraient constituer des allergènes.

On a également proposé, par exemple selon Blatt et coll., Anal. Biochem. 22 : 161-165 ou la demande de brevet européen No 22.019, d'effectuer l'hydrolyse des protéines lactosériques directement dans une installation d'ultrafiltration et de recueillir les peptides au fur et à mesure de leur formation. Dans un tel réacteur à membrane, les protéines non hydrolysées restent dans le rétentat qui est recyclé vers le compartiment d'hydrolyse pour être à nouveau hydrolysé. Il apparaît que, même dans ces conditions, il n'est en pratique pas possible d'hydrolyser complètement toutes les protéines du lactosérum. La sérumalbumine par exemple s'accumule dans le réacteur d'hydrolyse. Les différentes espèces d'immunoglobulines résistent également à l'hydrolyse par les enzymes pancréatiques et ne se scindent que partiellement. Les gros fragments ou macropeptides obtenus par hydrolyse de l'immunoglobuline de colostrum bovin (IgG) par la trypsine ou la papaïne maintiennent l'essentiel de l'allergénicité de l'IgG.

En résumé, il est admis qu'il n'est pas suffisant de dégrader l'aLA et la bLG, car le BSA et l'IgG constituent des allergènes pour l'homme et ont été décrits comme tels. Avec les méthodes de séparation physique connues, les protéines mineures de haute valeur nutritionnelle sont perdues.

L'invention a pour but de proposer un procédé de préparation d'un hydrolysat de protéines de lait animal pratiquement exempt d'allergènes d'origine protéique, dans lequel on hydrolyse enzymatiquement un produit lactosérique.

C'est ainsi que le procédé selon l'invention est caractérisé par le fait que l'on traite thermiquement l'hydrolysat enzymatique en solution aqueuse à 80-100 °C pendant 3 à 10 min. à un pH de 6 à 8, que l'on refroidit l'hydrolysat à 40-60 °C, puis qu'on le soumet à une seconde hydrolyse avec une enzyme protéolytique de manière à hydrolyser les protéines mineures restées intactes après la première hydrolyse, puis on inactive l'enzyme thermiquement.

Un avantage déterminant du procédé selon l'invention est qu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'élimination de protéines résiduelles de haute valeur nutritionnelle par séparation physique.

L'hydrolysat obtenu est particulièrement destiné à l'alimentation des petits enfants à risques d'allergie ou à allergie acquise.

Dans le présent exposé, le terme "allergène" est à comprendre comme "protéine ou macropeptide susceptible de déclencher des réactions allergiques chez des sujets, notamment des petits enfants ou des nourrissons sensibles". On considère qu'un hydrolysat ou un aliment contenant un tel hydrolysat est hypoallergénique lorsqu'on ne peut plus déceler la présence de protéines ou de gros fragments ou macropeptides de poids moléculaire > à environ 10.000 par les méthodes analytiques habituelles, par exemple par chromatographie liquide haute performance (HPLC), par électrophorèse de zone en gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) ou, lorsque ces méthodes ne permettent plus de mettre en évidence des antigènes protéiques ou macropeptidiques, par des méthodes immunologiques, par exemple par double immunodiffusion (ID).

Pour mettre en oeuvre le présent procédé, on peut partir de tout hydrolysat enzymatique d'une matière première lactosérique contenant les protéines du lactosérum. Cette matière première peut être un lactosérum de fromagerie, notamment un lactosérum doux tel que celui résultant d'une coagulation de la caséine par la présure, un lactosérum acide provenant de la coagulation de la caséine par un acide ou les ferments acidifiants ou encore un lactosérum mixte résultant d'une coagulation acide et présure.

Cette matière première peut être un lactosérum déminéralisé par échange d'ions et/ou par électrodialyse. Ce peut être un concentré de protéines de lactosérum plus ou moins délactosées, obtenu par exemple par ultrafiltration suivie le cas échéant d'une dialyse. La matière première peut être encore une combinaison des matières premières précédentes et de lactose. Elle peut se présenter sous forme de solution aqueuse, vraie ou colloïdale, ou de poudre. Dans ce dernier cas, on dissout la poudre dans de l'eau, de préférence

déminéralisée, de manière à former une solution aqueuse. La matière première subit une hydrolyse enzymatique, par des enzymes protéolytiques en mélange ou purifiées, actives dans les domaines basique et neutre, par exemple la trypsine, la chymotrypsine ou la pancréatine de manière connue.

Selon l'invention, l'hydrolysate subit un traitement thermique, à 80-100 °C pendant 3 à 10 min. à un pH de 6 à 8. Bien entendu, durée et température sont liées, la limite inférieure de la température correspondant à la limite supérieure de la durée et inversement. Dans les échangeurs de chaleurs industriels, une température d'environ 90 °C et une durée d'attente d'environ 5 min. se sont avérées suffisantes pour réaliser la dénaturation des protéines mineures. Il est apparu en effet qu'une telle dénaturation rend ces protéines accessibles à la dégradation enzymatique ultérieure. Il convient de mentionner que le traitement thermique inactive l'enzyme.

On refroidit ensuite l'hydrolysate à 40-60 °C, de préférence à environ 55 °C qui constitue la température optimale pour l'activité hydrolytique et on ajuste le pH de préférence à environ 7,5 par addition d'une solution aqueuse d'une base.

Les conditions de la seconde hydrolyse peuvent varier. Dans un premier mode de réalisation, on la conduit de manière discontinue, par charges dans une cuve de réaction thermostatée. Après avoir ajouté l'enzyme protéolytique choisie parmi la trypsine, la chymotrypsine, la pancréatine, un mélange de trypsine et de chymotrypsine en solution aqueuse, on conduit l'hydrolyse pendant 60 à 180 min.

Dans un second mode de réalisation, qui est préféré, la seconde hydrolyse a lieu en continu dans un tube qui constitue le réacteur en régime turbulent, pendant 1 à 60 min., de préférence pendant 2 à 20 min. Dans cette variante, suivant sa longueur, le tube fournit le temps de réaction requis compte tenu du débit de produit à hydrolyser. En conséquence, l'enzyme doit être pompée en continu à l'entrée du tube d'attente. Le régime de forte turbulence qui en résulte provoque un contact rapide et intense entre l'enzyme et le substrat.

Quel que soit le mode de réalisation de la seconde hydrolyse, le produit de l'hydrolyse subit un traitement thermique qui provoque l'inactivation de l'enzyme. Celui-ci consiste à préchauffer l'hydrolysate à une température supérieure ou égale à 75 °C et à le maintenir à cette température, de préférence à 75-85 °C pendant environ 5 min., de manière à favoriser une auto-digestion de l'enzyme et ce traitement est avantageusement suivi d'une stérilisation, de préférence à ultra haute température, par exemple à 125-135 °C pendant 2-3 min., par injection de vapeur ou dans un échangeur de chaleur.

L'hydrolysate peut être ensuite séché par exemple par pulvérisation ou par lyophilisation en vue d'une utilisation différée ou encore traité ultérieurement. Dans ce dernier cas, l'inactivation de l'enzyme peut être effectuée lors du traitement ultérieur.

L'hydrolysate préparé par le procédé selon l'invention peut être incorporé dans de nombreuses préparations alimentaires à usage diététique, notamment en diététique infantile ou des convalescents, ou dans des aliments facilement résorbables à l'usage de personnes souffrant d'allergies.

L'invention concerne également un procédé de préparation d'un aliment hypoallergénique, caractérisé par le fait que l'on ajoute à l'hydrolysate des hydrates de carbones, des sels minéraux et des matières grasses à l'état liquide contenant le cas échéant des vitamines liposolubles, on y ajoute le cas échéant une solution aqueuse contenant des vitamines hydrosolubles et des oligo-éléments, puis on sèche.

On peut sécher par lyophilisation, ou de préférence par pulvérisation.

En variante, on peut inactiver l'enzyme par stérilisation à ultra haute température, puis on conditionne le produit à l'état liquide au lieu de le sécher.

Les exemples suivants illustrent l'invention. Dans ceux-ci, les parties et pourcentages sont, sauf indication contraire, exprimés en valeur pondérale.

Dans ces exemples, les analyses par les méthodes ci-après sont destinées à montrer l'absence de protéines ou de macropeptides résiduels après la seconde hydrolyse :

1/SDS-PAGES, selon Laemmli, U.K. 1970, Nature 227:680 et suivantes, dans les conditions spécifiques indiquées ci-après:

Paramètre	Gel de concentration	Gel de séparation
5 Acrylamide total (%), Agent réticulant (%),	5,4 2,6	13,3 2,6
10 Dodécylsulfate de sodium (SDS, %), complété à 100% par addition d'eau distillée	0,1	0,1
pH	6,8	8,8
15 Dimensions des couches de gel sur les plaques (mm)	102 X 73 X 0,5	
Echantillon (μ g, calculé en azote total, Nt)	5 - 15	
20 Intensité du courant (mA/plaque)	15	

Révélateur: coomassie brillant bleu G-250

25 Solution tampon de l'électrophorèse : 0,025 M Tris, 0,19 M glycine, 0,1% SDS

30 Préparation des échantillons: on disperse les échantillons dans une solution tampon aqueuse contenant 1% de SDS et de dithiothréitol comme agent réducteur. On chauffe rapidement jusqu'à 100° C. On procède ensuite à l'alkylation par l'iodoacétamide en solution aqueuse 2M de tampon Tris de pH 8 (18 mg dans 0,1 ml de solution tampon). Dans certains cas, on omet volontairement la réduction et l'alkylation de manière à montrer les protéines à l'état non-réduites.

Sensibilité: la méthode détecte environ 0,1 μ g de protéines BSA, aLA et bLG. La limite de détection des chaînes H et L des IgG et des IgG intactes (non-réduites) est plus élevée à cause du caractère diffus des bandes.

35

II ID. selon Outcherlony, o. Acta. Pathol. Microbiol. Scand. 26 : 507, dans les conditions expérimentales spécifiques ci-après:

40

45

50

55

Paramètre	Conditions
5 Solution aqueuse d'agar	1,5% (poids/volume), agar de type I de Calbiochem, en solution saline de tampon phosphate, pH 7,2
10 Gels d'agar	sur film fixant (produit LKB No 1850-102)
Diamètre des orifices (mm)	3
15 Coloration des gels lavés	coomassie brillant bleu R-250 dans une solution éthanol/eau/acide acétique (45/45/10, % volume/volume)
Décoloration	" " "
20	Méthode: L'échantillon non-dilué est constitué d'une solution physiologique saline de 100 mg/ml. On procède à des dilutions successives de 2:1 et on remplit les orifices successifs, d'une part avec l'échantillon, d'autre part avec les sera spécifiques de lapin, respectivement anti-bLG, anti-aLA, anti-BSA et anti-IgG, à une concentration du 1/16ème de la concentration initiale de l'échantillon. La détection de la
25	protéine correspond à la réaction de précipitation antigène-anticorps. On note le premier titre (exprimé en fraction de la concentration initiale) correspondant à une absence de réaction.
	Sensibilité de la méthode: la limite de concentration de détection de aLA et bLG est voisine de 20 µg/ml (volume de l'échantillon 10 µl), celle de BSA et IgG est voisine de 40 µg/ml.
30	III/HPLC: selon Diosady, L.L. et coll. 1980, Milchwissenschaft 35 : 671. et Bican, P. et coll., 1982. Milchwissenschaft 37 : 592.
35	L'analyse sur colonne TSK 3000-SW confirme l'absence de pic pour le BSA et l'IgG après la seconde hydrolyse par comparaison avec les protéines intactes dans les conditions ci-après:
	Solvant: solution tampon, 0,05 M Tris-HCl, 4 M guanidinium, pH 6,8
40	Echantillon: 1 mg d'hydrolysate ou de protéine (témoin)
45	Détection: 280 nm, débit 1 ml/min
	Température de la colonne: 20°C
50	Condition de gradient isocratique.

55 Exemple 1

On disperse 24 g de poudre de lactosérum acide déminéralisé (DWP) dans de l'eau déminéralisée sous agitation et on chauffe lentement jusqu'à la dissolution. La solution obtenue a un volume de 80 ml et une

teneur en matières sèches de 30%.

La poudre de lactosérum déminéralisé mise en oeuvre a la composition suivante.

5		g
	Protéines (N x 6,38)	11,9
	Matières grasses	0,8
10	Lactose	81
	Cendres	2,8
	Humidité	3,5

15 On met la solution dans un réacteur à double paroi thermostaté à 55° C. On augmente le pH de la solution à 8 par addition d'une dispersion aqueuse de Ca(OH)₂ à 20% (poids/volume).

On ajoute alors 30 mg de trypsine porcine de force 1500 unités/mg (pharmacopée des Etats-Unis. USP). On observe une diminution rapide du pH (due à l'initiation de l'hydrolyse) que l'on stoppe à pH 7,5 en utilisant une solution aqueuse de KOH 1N et on maintient le pH à cette valeur avec un pH-stat par compensation automatique à l'aide d'une solution aqueuse de KOH 1N. La réaction se poursuit pendant 4 h à 55° C. après quoi on n'observe plus de réaction décelable par titration.

On sépare l'hydrolysate en quatre portions égales:

25 1a: On ajoute à 20 ml d'hydrolysate une solution aqueuse contenant 6 mg d'inhibiteur de trypsine de soja (STI) de manière à bloquer l'action de la trypsine, puis on sèche la solution par lyophilisation.

1b: On chauffe 20 ml d'hydrolysate à 70° C en 1 min. et on maintient cette température pendant 5 min.

1c: On chauffe 20 ml d'hydrolysate à 80° C en 2,5 min. et on maintient cette température pendant 5 min.

30 1d: On chauffe le reste de l'hydrolysate en 4 min. à 90° C et on maintient cette température pendant 5 min.

On refroidit rapidement les hydrolysates 1b, 1c et 1d à 55° C. puis on les introduit séparément dans des réacteurs. Dans chaque réacteur, on ajoute 30 mg de la trypsine précédente, puis on laisse la réaction se poursuivre pendant 1 h. à 55° C à pH 7,5, après quoi on n'observe plus de réaction décelable par titration. On ajoute alors 6 mg de STI à chacun des hydrolysates et on les sèche séparément par lyophilisation. Les hydrolysates obtenus sont dénommés respectivement 1e, 1f et 1g.

Les résultats d'analyse par électrophorèse (SDS-PAGE) et double immunodiffusion (ID) relatifs aux titres de sérumalbumine bovine (BSA) et d'immunoglobuline G (IgG) sont indiqués au tableau 1 ci-après:

40

45

50

55

Tableau 1

5

Echantillons	BSA		IgG	
	par SDS-PAGE	par ID	par ID	
1a	+++	1/32	1/64	
1b	+++	1/32	1/16	
1c	+++	1/8	1/1	
1d	+++	1/8	0	
1e	+++	1/32	1/32	
1f	+	1/8	1/1	
1g	0	0	0	

25

Légende: +++: > 1 μ g dans 10 μ g Nt
 +: > 0,1 μ g dans 10 μ g Nt
 0: non détectable, < 0,1 μ g dans 10 μ g Nt

30

35

Résultats:

Alors que les titres par ID sont:

40

aLA: 1/256 - 1/512
 bLG: 1/512
 BSA: 1/8 - 1/32 et
 IgG: 1/8 - 1/64

45

pour une solution aqueuse de 100 mg/ml de poudre de lactosérum déminéralisé mis en oeuvre, le SDS-PAGE et l'ID ne permettent de détecter la présence d'albumine (aLa) et de bêta-lactoglobuline (bLG) dans aucun des échantillons.

50

L'hydrolyse n'est pas suffisante pour faire disparaître les allergènes constitués par les protéines BSA et IgG (1a).

Même si l'hydrolysate est traité thermiquement, cela ne suffit pas à éliminer le BSA (1b, 1c, 1d).

Pour obtenir un hydrolysate à allergénicité réduite, il faut un traitement thermique approprié, suivi d'une seconde hydrolyse (1f, 1g).

55

Exemple 2

On disperse 150 g de concentrat de protéines de lactosérum obtenues par ultrafiltration de petit-lait doux (WPC) dans 1 l d'eau déminéralisée à 50 °C dans un réacteur à double paroi thermostaté à 50 °C. Le concentrat de protéines de lactosérum mis en oeuvre a la composition suivante:

5		%
	Protéines (N x 6,38)	77,2
10	Matières grasses	8
	Lactose	3
	Cendres	7,3
15	Humidité	4,5

On augmente le pH initial de 6,6 jusqu'à 7,9 par addition d'une dispersion aqueuse de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ à 20% (poids/volume). On règle le pH-stat de manière à maintenir le pH à 7,3 par compensation automatique avec une solution aqueuse de KOH 2N.

On ajoute 7,5 g de trypsine pancréatique de force 3 unités Anson (AU)/g de manière à initier l'hydrolyse et on poursuit la réaction pendant 4 h à 50 °C. On chauffe ensuite l'hydrolysate à 90 °C par injection de vapeur et on le maintient pendant 5 min. à cette température. Après refroidissement à 55 °C on rétablit le pH à 7,3 par compensation automatique avec une solution aqueuse de KOH 2N. On introduit alors 2 g de trypsine porcine (force 6 AU/g) de manière à initier la seconde hydrolyse que l'on poursuit pendant 2 h avec compensation automatique du pH. On traite ensuite thermiquement l'hydrolysate pendant 10 min. à 90 °C. puis on le refroidit rapidement et on le sèche par lyophilisation.

Pour suivre l'hydrolyse, on prélève des échantillons de 1 ml à différents stades de l'hydrolyse, on y ajoute chaque fois 6 mg de STI, on les congèle rapidement et on les sèche par lyophilisation.

Les résultats d'analyse par ID sont indiqués dans le tableau 2 ci-après.

Tableau 2

35	Echantillon	Stade d'hydrolyse /durée (min)	Traitement thermique après le 1er stade température (°C)/durée (min)	Traitement thermique après le 2ème stade température (°C)/durée (min)
40				
	2a	1er/25	-	-
	2b	1er/70	-	-
45	2c	1er/180	-	-
	2d	1er/240	-	-
	2e	1er/240	90/5	-
	2f	1er/240+	90/5	-
		2ème/60		
50	2g	1er/240+	90/5	90/10
		2ème/60		

Suite du tableau 2

Echantillon	Titre ID ¹ pour			
	aLA	BLG	BSA	IgG
2a	1/16	1/8	1/32	1/64
2b	1/2	1/2	1/32	1/32
2c	1/1	1/1	1/32	1/32
2d	1/1	1/1	1/32	1/32
2e	1/1	1/1	1/4	1/1
2f	0	0	0	0
2g	0	0	0	0
Contrôle = WPC de départ	1/1048	1/1048	1/64	1/128

Légende:

- Absence de traitement thermique
- 1: Concentration initiale avant dilution,
25 mg de matières sèches/ml

Résultats:

Il ressort du tableau 2 précédent que seule la double hydrolyse avec traitement thermique intermédiaire permet d'éliminer l'antigénicité de l'hydrolysate.

L'analyse par SDS-PAGE montre par ailleurs qu'aucune bande correspondant au BSA ne peut être détectée pour les échantillons 2f et 2g.

Exemple 3

On disperse 254,6 kg de DWP, 91,3 kg de WPC et 101,4 kg de lactose de qualité alimentaire dans 800 kg d'eau déminéralisée à 60° C.

Le lactose mis en oeuvre a la composition suivante:

	%
Protéines (N x 6,38)	0,5
Matières grasses	-
Lactose	94,5
Cendres	0,1
Humidité .	4,9

On met la dispersion précédente dans un réacteur à double paroi thermostaté à 55° C. La dispersion a une teneur en matières sèches de 30,1% et un pH de 6,4. On augmente le pH par addition d'une dispersion aqueuse de Ca(OH)₂ à 20% jusqu'à 7,8. On ajoute alors 1 kg de trypsine porcine (force 6 AU g, rapport d'activité trypsine:chymotrypsine 15:1 - 20:1 en USP) dispersée dans une solution aqueuse 0,01 M d'HCl à 5-10° C. de manière à initier l'hydrolyse. On stoppe ensuite la chute rapide initiale du pH et on le maintient à 7,3 avec un pH-stat par compensation automatique à l'aide d'une solution aqueuse de KOH 2N.

On poursuit l'hydrolyse à 55° C et à pH 7,3 pendant 3 h, après quoi on augmente le pH à 7,6 par réglage du pH-stat à la nouvelle valeur. On fait ensuite passer l'hydrolysate à travers un échangeur de chaleur à plaques de manière à le chauffer rapidement à 90° C, de là dans un tube d'attente (débit 7,5 l/min., volume du tube 40 l, temps d'attente 5 min), puis dans un second échangeur de chaleur à plaques où il est refroidi à 55° C.

On pompe alors l'hydrolysate à un débit de 7,5 l/min. par l'intermédiaire d'une vanne en T dans un tube d'attente de diamètre 0,025 m et de volume 150 l, ce qui correspond à un temps d'attente de 20 min. pour toute la longueur. On pompe également 1 kg de trypsine (même dispersion que précédemment) dans le courant d'hydrolysate à un débit de 6 l/h par l'intermédiaire de la vanne en T à l'entrée du tube d'attente. Le tube d'attente est divisé en sections qui permettent des durées d'attente progressives de 40 s. à 20 min. On prélève un échantillon d'hydrolysate de quelques ml au début du tube (sans temps d'attente), puis pour chaque temps d'attente, on les traite immédiatement avec la quantité appropriée de STI et on les congèle. Après préchauffage à 80° C avec un temps d'attente de 5 min., on pompe le reste de l'hydrolysate (qui a subi un temps d'attente de 20 min.) dans un stérilisateur à ultra haute température où il est porté à 125° C pendant 2 min. de manière à inactiver l'enzyme et à stériliser l'hydrolysate. Après l'avoir refroidi, on sèche l'hydrolysate par pulvérisation.

La poudre obtenue a la composition suivante:

	%
Peptides	23
Lactose	68
Cendres	4
Matières grasses	2
Humidité	3

Le degré d'hydrolyse, azote x 100 / azote total (Nt) est 18% et le Nt 3,56%.

L'analyse par SDS-PAGE confirme l'absence de bandes protéiques avec des charges de produit de 139 µg (5 µg Nt) et de 500 µg (18 µg Nt). En particulier, on n'observe aucune bande correspondant au BSA, aux chaînes H et L des IgG au aLA ou au bLG. On voit une bande colorée diffuse due aux gros peptides près de l'extrémité anodique du gel.

Par ID, on ne voit aucune ligne de précipitation avec des sera anti-BSA, anti-IgG, anti-bLG est anti-aLA à partir d'un échantillon de 100 mg de matières sèches / ml avant dilution.

Le tableau 3 ci-après montre l'influence du temps d'attente lors de la seconde hydrolyse, sur le BSA en particulier.

Tableau 3Titres ID¹

Echantillon	Durée du temps d'attente (s.)	BSA	IgG	bLG	BSA par SDS-PAGE (Charge 500 µg)
3 a (contrôle sans 2ème hydrolyse)		1/8	1/2	1/4	+++
3b	40	1/4	1/1	0	+
3c	120	1/1	0	0	0
3d	360	1/1 ou 0	0	0	0
3e	720	1/1 ou 0	0	0	0
3f	1080	1/1 ou 0	0	0	0
3g (avec traitement thermique final 125°C/2min.)	1080	0	0	0	0

Légende:

- 1: La concentration initiale avant dilution est 100 mg de matières sèches /ml

Résultats:

SDS-PAGE: On observe une diminution rapide de l'intensité de la bande BSA après 40 s. déjà. Après 2 min., la bande n'est plus détectable pratiquement. Par comparaison avec des dilutions successives de BSA pure, la limite de sensibilité de la méthode est atteinte pour des charges de 50 ng (nanogramme). On peut affirmer que la concentration finale de BSA dans l'hydrolysat après 20 min. d'attente est < 0,01%, en matières sèches, par rapport à une concentration initiale estimée à 1,8-2,2%.

ID: Un titre 0 ou 1 est atteint après 6 min. d'attente. On voit que l'hydrolyse des protéines restées intactes après la première hydrolyse a lieu relativement rapidement.

Exemple 4

On procède comme à l'exemple 3, sauf que la quantité d'enzyme ajoutée lors de la seconde hydrolyse est la moitié, (ce qui représente 75% de la quantité totale d'enzyme employée à l'exemple 3, 1ère et 2ème hydrolyse). L'analyse de BSA par ID montre un titre de 0 à 1 après 10 min. d'attente. Par conséquent, la quantité d'enzyme mise en oeuvre peut être diminuée si le temps d'attente lors de la seconde hydrolyse augmente.

Exemple 5

On procède comme à l'exemple 3, sauf que la durée de la première hydrolyse est 2 h et que la seconde hydrolyse a lieu dans un réacteur pendant 2 h à pH constant. 7,3. Les analyses de BSA par SDS-PAGE et ID montrent la disparition de la protéine dans l'hydrolysate.

5

Exemple 6

On procède comme à l'exemple 3 jusqu'à l'achèvement de la seconde hydrolyse. On ajoute alors à l'hydrolysate une quantité équivalente d'une solution de maltodextrine et d'amidon à 50% de matières sèches à laquelle on a préalablement ajouté des sels minéraux dissous dans de l'eau déminéralisée à 60 °C dans une cuve thermostatée. On chauffe ensuite le mélange à 75 °C au moyen d'un échangeur de chaleur à plaques. puis on y introduit des matières grasses composées d'oléine de palme, d'huile de noix de coco, d'huile de carthame, de lécithine et de vitamines liposolubles, les matières grasses ayant été préalablement fondues à 65 °C et représentant 10% du mélange précédent. Après préchauffage à 80 °C avec un temps d'attente de 5 min., on stérilise ensuite le liquide obtenu à 125 °C pendant 2 min. par injection directe de vapeur, on le refroidit à 70 °C par détente dans un vase d'expansion. on l'homogénéise en 2 étapes d'abord à 200 bar puis à 50 bar, on le refroidit à 10 °C à l'aide d'un échangeur de chaleur à plaques. puis dans une cuve de stockage intermédiaire, on y ajoute une solution d'acide citrique à 10% dans de l'eau déminéralisée, des vitamines hydrosolubles, des oligoéléments et de la taurine. Enfin, on chauffe le mélange à 75 °C. on l'homogénéise en un passage à 165-170 bar, et on le sèche par pulvérisation.

La poudre a la composition suivante:

	%
Peptides	12,5
Matières grasses	26
Hydrates de carbone	56,2
dont Lactose	39,3
Maltodextrine	10,8
Amidon	6,1
Minéraux	2,3
Vitamines et oligo-éléments	traces
Humidité	3

10

Exemple 7:

On procède comme à l'exemple 6 sauf qu'après la seconde homogénéisation on stérilise le liquide à 125 °C pendant 2 min., on le refroidit à 10 °C et on le remplit aseptiquement dans des récipients.

Le liquide a la composition suivante:

50

55

		%
5	Peptides	1,6
	Matières grasses	3,4
	Hydrates de carbone	7,4
	dont Lactose	5,2
10	Maltodextrine	1,4
	Amidon	0,8
	Minéraux	0,3
15	Vitamines et oligoéléments	traces
	Eau	79,9

20

Revendications

25

1. Procédé de préparation d'un hydrolysat de protéines de lait animal pratiquement exempt d'allergènes d'origine protéique, dans lequel on hydrolyse enzymatiquement un produit lactosérique, caractérisé par le fait que l'on traite thermiquement l'hydrolysat enzymatique en solution aqueuse, à 80-100 °C pendant 3 à 10 min. à un pH de 6 à 8, que l'on refroidit l'hydrolysat à 40-60 °C, puis qu'on le soumet à une seconde

30

hydrolyse avec une enzyme protéolytique de manière à hydrolyser les protéines mineures restées intactes après la première hydrolyse, puis on inactive l'enzyme thermiquement.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le produit lactosérique mis en oeuvre est choisi parmi le lactosérum, le lactosérum déminéralisé, les concentrés de lactosérum déminéralisé et leurs mélanges, le cas échéant avec le lactose.

35

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'on utilise une enzyme protéolytique choisie parmi la trypsine, la chymotrypsine, un mélange de trypsine et de chymotrypsine et la pancréatine.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'hydrolyse enzymatique a lieu par charges dans un réacteur pendant 60 à 180 min.

40

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'hydrolyse enzymatique a lieu en continu dans un tube en régime turbulent pendant 1 à 60 min., de préférence pendant 2 à 20 min.

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'on inactive l'enzyme en préchauffant l'hydrolysat à une température de 75 à 85 °C et en le maintenant à cette température pendant environ 5 min., puis en le stérilisant.

7. Hydrolysat obtenu par la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 6.

45

8. Procédé de préparation d'un aliment hypoallergénique, caractérisé par le fait que l'on ajoute à l'hydrolysat obtenu selon la revendication 1, des hydrates de carbone, des sels minéraux et des matières grasses à l'état liquide contenant le cas échéant des vitamines liposolubles, on y ajoute le cas échéant une solution aqueuse contenant des vitamines hydrosolubles et des oligoéléments, puis on sèche.

50

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel l'hydrolysat mis en oeuvre contient l'enzyme non-inactivée, caractérisé par le fait que l'on inactive l'enzyme thermiquement lors de la préparation de l'aliment.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé par le fait que l'on inactive l'enzyme par préchauffage à 75-85 °C pendant environ 5 min., puis par stérilisation à ultra haute température et on conditionne le produit à l'état liquide de manière aseptique au lieu de le sécher.

55

11. Aliment hypoallergénique obtenu par la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 8 à 10.

12.Utilisation d'un hydrolysat selon la revendication 7 dans les préparations alimentaires à usage diététique.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 87 11 9104

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
X	EP-A-0 087 247 (STAUFFER) * Revendications 1-3,10,11; page 5, lignes 14-20; page 4, lignes 10-14; page 8, lignes 16-21; page 9, lignes 3-6; pages 10,11 *	1-3,6,7,9-12	A 23 J 3/00 A 23 L 1/305
Y	---	8	
Y	EP-A-0 055 172 (DISTRIVAL) * Revendications 1,3-5; exemple 2 * -----	8	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
			A 23 J A 23 L
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 26-08-1988	Examineur PEETERS J.C.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.